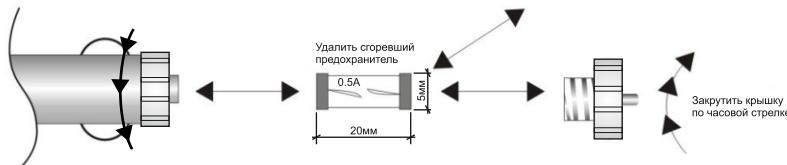


ACV FMT-112**Схема замены предохранителя****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство.
- Поддерживает воспроизведение MP3-файлов с USB/MicroSD-носителя, или внешнего источника.
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz.
- Переключение между заголовками с пульта ДУ. Встроены 6 режимов эквалайзера.
- Большой и информативный 1,4-дюймовый жидкокристаллический дисплей.
- При подключении к компьютеру выполняет функцию MicroSD-считывателя.
- Рабочее напряжение 12~16V DC, работает от автомобильного прикуривателя.
- Идет в комплекте с пультом дистанционного управления (пульт ДУ).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ FM-ТРАНСМITTERА:

- Вставьте FM-трансмиттер в гнездо от автомобильного прикуривателя.
- Выберите на головном устройстве свободную частоту в диапазоне FM, после чего выберите такую же частоту на трансмиттере.
- Вставьте USB или SD-накопитель в соответствующий слот. Трансмиттер начнет воспроизведение файлов автоматически.(Аудио-файлы необходимо сохранить на USB/SD-накопителе заранее)
- Функция линейного входа: для подключения внешнего устройства – используйте специальный аудио-кабель, который идет в комплекте. (Примечание: во время использования функции линейного входа, нажмите кнопку "Play/Pause" для остановки считывания с USB /SD, и переключения управления на внешний источник).

Действие	FM-трансмиттер	Пульт ДУ
1.Воспроизведение/ Остановка аудио-файла	Нажмите "PLAY" для воспроизведения, повторное нажатие – останавливает воспроизведение	Нажмите кнопку PLAY/PAUSE
2.Настройка громкости	Нажмите и удерживайте кнопку ► для увеличения громкости. Нажмите и удерживайте кнопку ◀, для уменьшения громкости	Нажмите кнопку "+" для увеличения громкости; нажмите "-" – для уменьшения
3.Настройка частоты	Вначале нажмите кнопку - "CH", после чего нажмите ► для увеличения значения частоты; нажмите ◀ – для уменьшения значения	Нажмите кнопку "CH+", шаг увеличения: 0.1MHz Нажмите кнопку "CH-", шаг уменьшения: 0.1MHz Также с помощью циф наберите номер частоты и нажмите кнопку "CH+" для подтверждения выбора
4.Выбор трека	Кратковременно нажмите ► – для воспроизведения следующего трека; кратковременно нажмите ◀ – для воспроизведения предыдущего трека	Нажмите кнопку ► – для воспроизведения следующего трека; Нажмите кнопку ◀ – для воспроизведения предыдущего трека. Также можно набрать номер трека.
5.Выбор эквалайзера	Не настраивается с трансмиттера	Нажмите кнопку "EQ" – для выбора эквалайзера
6.Выбор режима повтора	Нажмите и удерживайте Play/Pause	Не настраивается с пульта ДУ
7.Настройка контрастности дисплея	Нажмите и удерживайте кнопку "CH" – для выбора Контрастности, затем нажмите ► и ◀. Кратковременно нажмите "Contrast" для выбора необходимого уровня ► и ◀, затем нажмите "CH" – для подтверждения выбора.	Не настраивается с пульта ДУ, только с трансмиттера
8.Выбор/переключение папки с файлами	Нажмите и удерживайте "CH" в режиме Паузы. Выберите "USB-disk dir" или "card folder" и нажмите "CH" для подтверждения. Выберите целевую папку и нажмите "CH" для подтверждения выбора данной папки.	Нажмите "folder+" или "folder -"