




ACV FMT-113

Руководство пользователя



Схема замены предохранителя

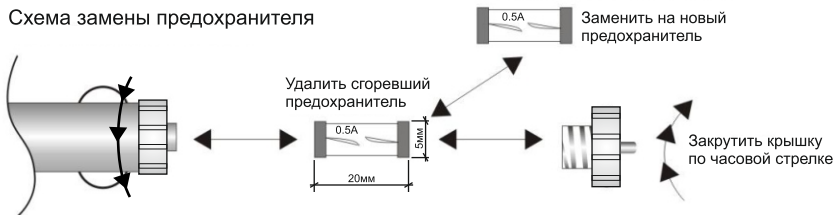

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство.
- Поддерживает воспроизведение MP3/WMA-файлов с USB/MicroSD-носителя, или внешнего источника.
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz.
- Переключение между заголовками с пульта ДУ. Встроены 6 режимов эквалайзера.
- Большой и информативный жидкокристаллический дисплей.
- Радиус действия беспроводной связи 3-5 м
- Рабочее напряжение 12-24В DC, работает от автомобильного прикуривателя.
- Идет в комплекте с пультом дистанционного управления (пульт ДУ).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ FM-ТРАНСМИТТЕРА:

1. Вставьте FM-трансмиссер в гнездо от автомобильного прикуривателя.
2. Выберите на головном устройстве свободную частоту в диапазоне FM, после чего выберите такую же частоту на трансмиттере.
3. Вставьте USB или SD-накопитель в соответствующий слот. Трансмиссер начнет воспроизведение файлов автоматически. (Аудио-файлы необходимо сохранить на USB/SD-накопителе заранее)
4. Функция линейного входа: для подключения внешнего устройства - используйте специальный аудио-кабель, который идет в комплекте. (Примечание: во время использования функции линейного входа, нажмите кнопку "Play/Pause" для остановки считывания с USB /SD, и переключения управления на внешний источник).