

Список совместимости крепежей



Крепеж №1
GQ43/GM43/GQ50AD



Крепеж №2
GQ43/GM43/GQ50AD



Крепеж №3
GQ43/GM43/GQ50AD




Крепеж №4
GQ43/GM43



Крепеж №5
GQ43/GM43



Крепеж №6
GQ43/GM43

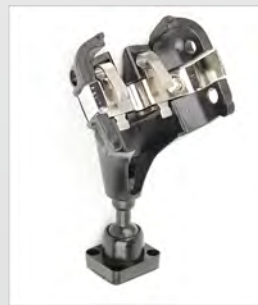


Крепеж №7
GQ43/GM43



Крепеж №8
GQ43/GM43



Крепеж №9, 10
GQ43/GM43

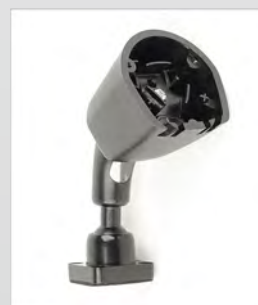

Крепеж №11
GQ43/GM43

Возможность
универсальной
установки

Только для модели:
GQ 50AD

стр. 32

Содержание

Крепеж №1

CITROEN	2
MERCEDES	2
NISSAN	2
PEUGEOT	2
RENAULT	2
LADA	2

Крепеж №2

ACURA	4
BUICK	4
CADILLAC	4
CHRYSLER	5
CHEVROLET	5
CITROEN	5
DODGE	6
FORD	6
GMS	7
GEELY	7
GREAT WALL	7
HUMMER	7
HONDA	8
HYUNDAI	8
INFINITY	8
JEEP	9
KIA	9
LEXUS	10
MAZDA	10
MITSUBISHI	10
NISSAN	11
OPEL	11
PONTIAC	11
PEUGEOT	11
SUBARU	11
SUZUKI	11
TOYOTA	12
VOLKSWAGEN	12
VOLGA	12

Крепеж №3

ACURA	13
BUICK	13
CADILLAC	13
CHRYSLER	14
CHEVROLET	14
CITROEN	14
DODGE	15
FORD	15
GMS	16
GEELY	16
GREAT WALL	16
HUMMER	16
HONDA	17
HYUNDAI	17
INFINITY	17
JEEP	18
KIA	18
LEXUS	19
MAZDA	19
MITSUBISHI	19
NISSAN	20
OPEL	20
PONTIAC	20
PEUGEOT	20
SUBARU	20
SUZUKI	20
TOYOTA	21
VOLKSWAGEN	21
VOLGA	21

Крепеж №4

UAZ	22
LADA	22
CHEVROLET	22

Крепеж №5

CHEVROLET	23
HYUNDAI	23
KIA	24
OPEL	24
SSANG YONG	24

Крепеж №6

ALFA ROMEO	25
CITROEN	25
FIAT	25
MITSUBISHI	25

Крепеж №7

SKODA	26
VOLKSVAGEN	26

Крепеж №8

CITROEN	27
MERCEDES	27
NISSAN	27
OPEL	28
PEUGEOT	28
RENAULT	28
LADA	28

Крепеж №9,10

CITROEN	29
MERCEDES	29
NISSAN	29
OPEL	30
PEUGEOT	30
RENAULT	30
LADA	30

Крепеж №11

CITROEN	31
PEUGEOT	31
FORD	31

Универсальная установка

страница 32



Список совместимости крепёжей

I Крепеж №1

CITROEN <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
Berlingo		2002-2009
C2		2003-2010
C3		2002-2008
C3 Picasso		2002-2008
C4		2002-2010
C4 Picasso		2006+
C4 Grand Picasso		2007+
C5		2002-2007

MERCEDES	Кузов	Год выпуска
A class II	W169	2004-2012
B class II	W245	2005-2011
Vito	W639	2003+
Viano	W639	2003+

NISSAN <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
Almera 3	G11	2012+
Juke		2012+
Micra	K12E	2003-2010
Micra	K13	2010+
Note	E11	2006-2013
Primera	P12E	2001-2008
Qashqai	J10	2007-2013
Qashqai 2 <small>Самая простая комплектация</small>	J11	2014+
Sentra		2014+
Terrano		2014+
X-Trail <small>Самая простая комплектация</small>	T31	2007-2014

PEUGEOT <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
Partner		2002-2010
307		2001-2007
407		2004-2010
107		2005+
207		2006-2013
406		1999-2004
1007		2005-2009
206		1998+

RENAULT <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
Fluence		2009-2016
Trafic		2011+
Megane	I	1999-2002
Megane	II	2002-2008
Megane	III	2008+
Sandero	II	2014+
Sandero	I	2007-2013
Duster		2010+
Logan	I	2004-2013
Logan	II	2012+
Clio	II	1998-2005
Clio	III	2005-2012
Laguna	I	1999-2001
Laguna	II	2001-2008
Symbol		1998+
Kangoo		2003-2007
Scenic	II	2002-2009
Scenic	III	2009+

LADA <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
Largus		2012+
Vesta		2015+
Xray		2016+
Dacia		Год выпуска
Logan MCV		2006+

Как снять штатное зеркало Peugeot, Citroen, Nissan, Renault, Dacia или Lada Largus:

Для удобства опускаем зеркало вниз. Ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу, можно немного пошатывать, для облегчения снятия.



Список совместимости крепёжей

I Крепеж №2

ACURA	Кузов	Год выпуска
ILX		2013+
MDX		2001-2006
MDX		2006-2013
RDX		2006+
TSX		2004+
ZDX		2010+
TL		2013+

BUICK	Кузов	Год выпуска
Lacrosse		2008-2012
Enclave (08-12)		2008+
Lucerne (08-11)		2008+
Regal (08-12)		2008+

CADILLAC	Кузов	Год выпуска
ATS		2013+
CTS		2007-2012
CTS		2002-2008
DTS		2008-2011
Escalade		2007+
Escalade		2000-2006
STS		2005-2011
SRX		2010+
SRX		2003-2009
XTS		2013+

CHRYSLER	Кузов	Год выпуска
200		2010+
300M		1998-2004
PT Cruiser		2001-2011
Sebring		2007-2011
Town & Country		2001+
Neon		1999+
Sebring		2001-2006
Sebring		2006+
Concord		1998+
Pacifica		2004+
Crossfire		2004-2008
Voyager		2001-2008

CHEVROLET	Кузов	Год выпуска
Camaro		2008-2013
Tracker		2012+
Spark		2009+
Cruze		2008+
Orlando		2010+
Tahoe		2006-2006
Tahoe		2007+
TrailBlazer	GMT360	2001-2008
TrailBlazer	2	2011+
Aveo		2011+
Avalanche		2003+
Camaro		2010+
Cobalt		2011+
Equinox		2008+
Express		2007+
HHR		2005-2011
Impala		2013+
Malibu		2007+
Silverado		2007+
Suburban		2007+
Traverse		2009+
Volt		2012+

CITROEN	Кузов	Год выпуска
C-Crosser		2007+
C4-Aircross		2011+
Voyager		

DODGE	Кузов	Год выпуска
Avenger		2007+
Caliber		2006+
Challenger		2007+
Charger		2008+
Compas		2006+
Dakota		2007+
Durango		2013+
Journey		2009+
Nitro		2009+
Ram		2001+
PT Cruiser		2000+
Intrepid		1998+
Caravan (RG)		2001-2008

FORD <small>Штатное зеркало без автозащемления</small>	Кузов	Год выпуска
Fiesta		2002-2012
Galaxy		1995-2000
Galaxy		2000-2006
Galaxy		2006+
Focus	1	1998-2004
Focus	2	2005-2010
Focus	3	2011+
Mustang		2000+
Maverick		2001-2006
Taurus		2007+
Edge		2007+
Flex		2008+
Escape		2001+
Explorer		1998+
Expedition		1997+
Kuga		2008-2012
Ranger		1995+
Ranger XL		2013+
F-150		1997+
F250/350		2008+
Super Duty		1998+
S-Max		2006+
Transit		2006-2012
Transit		2013+
Ford E-Series		1997+
Ecosport		2013+
Mondeo		2000-2006

FORD <small>Штатное зеркало без автозатемнения</small>	Кузов	Год выпуска
Mondeo		2007-2014
Kuga		2008-2013
Kuga		2013+
Focus C-Max		2002-2007
C-Max		2007-2010
C-Max		2010+

Как снять штатное зеркало (на примере Ford):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу. Рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным установщикам для монтажа штатного зеркала.

GMS	Кузов	Год выпуска
Sierra		2007+
Canyon		2007+
Acadia		2006+
Terrain		2007+
Yukon		2007+
Savana		2007+

GEELY	Кузов	Год выпуска
EC7		2009-2012
EC7		2012+

GREAT WALL	Кузов	Год выпуска
H3		2010+
H5		2012+
H6		2013+
M4		2013+
Wingel 3		2006+
Wingel 5		2010+

HUMMER	Кузов	Год выпуска
H2		2007-2010
H3		2007-2010

HONDA	Кузов	Год выпуска
Accord	7	2003-2007
Accord	8	2008-2013
Accord	9	2013+
Crosstour		2008-2012
Crosstour		2013+
Civic	4D, 5D	2006-2012
Civic		2012+
CR-V		2006-2012
CR-V		2013+
Fit		2013+
Pilot		2008+
Ridgeline		2007+
FR-V		2005+
HR-V		1999-2005

HYUNDAI	Кузов	Год выпуска
Accent		2011+
Creta		2016+
Solaris		2009+
Verna		2011+
I30		2012+
IX35		2009+
IX55		2009+
Sonata		2010+
Equus		2013+
Elantra		2011+
Veracruz		2012+
Genesis		2010+
Veloster		2012+
i40		2011+
Santa Fe	MD	2012+

Как снять штатное зеркало без автозатемнения (на примере Hyundai):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу. Рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным установщикам для монтажа штатного зеркала.

INFINITY <small>Без ассистента дальнего света</small>	Кузов	Год выпуска
EX	J50	2007-2013
FX	S50	2003-2008
FX	S51	2008-2013

INFINITY <small>Без ассистента дальнего света</small>	Кузов	Год выпуска
G	V36	2006-2014
JX	R52	2012-2014
M	Y50	2004-2010
M37	Y51	2010-2013
Q60	CV36	2013-2016
Q70	Y51	2013+
QX50	J50	2013+
QX56	Z62	2010-2013
QX60	L50	2013+
QX70	S51	2013+
Qx80	Y62	2013+

JEEP	Кузов	Год выпуска
Compass		2006+
Patriot		2007+
Liberty		2007+
Liberty		2002-2006
Grand Cherokee		1999-2003

KIA	Кузов	Год выпуска
Rio		2011+
Cerato		2009+
Cerato Koup		2009+
Soul		2012+
Sorento		2012+
Sportage		2010+
Optima		2010+
Carens		2013+
Ceed		2012+
Picanto		2011+
Venga		2015+
Mohave		2008+

Как снять штатное зеркало без автозатемнения (на примере KIA):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу. Рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным установщикам для монтажа штатного зеркала.

LEXUS	Кузов	Год выпуска
ES	XV40	2006-2012
ES	XV60	2013+
GS300/400/430	S190	2005-2012
GS	L10	2012+
GX	J150	2007+
HS	ANF10	2009+
IS250/350	XE20	2006-2012
IS	XE30	2013+
LS	XF40	2006-2017
LX570	J200	2007-2015
LX470	UZJ100	2002-2009
RX300/330/350/400H	XU30	2003-2009
RX	AI10	2007+

MAZDA <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
2		2011+
3		2014+
3		2009-2013
6		2002-2007
6		2007-2009
6		2009-2012
6		2013+
Tribute		2000-2011
MP5		1990-2006
626		1972-2002
CX7		2006-2011
CX9		2007+
MX5		2007-2013
CX-5		2013+
5		2008-2010
MPV II		1999-2006

MITSUBISHI	Кузов	Год выпуска
ASX		2010+
Colt		2004-2012
Eclipse		2007-2011
L200		2006+
Lancer	CS/Classic	2002-2006
Lancer X	X	2007+
Outlander		2012+
Outlander XL		2006-2012
Galant		2007-2012
Pajero/Montero 3		1998+
Pajero/Montero 4		2006+
Pajero Sport		2010+

Как снять штатное зеркало (на примере Mitsubishi некоторые американские модели):

Взять тонкую плоскую отвертку и вставить ее с усилием под основание ножки (где язычек). Ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу. Рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным установщикам для монтажа штатного зеркала.

NISSAN			
	Кузов	Год выпуска	
Murano	С и без датчика дождя	Z50	2004-2008
Murano	С и без датчика дождя	Z51	2008+
Navara	С и без датчика дождя	D40	2005+
X-Trail	С и без датчика дождя		2014+
X-Trail	Кроме авто с таким зеркалом	T31	2007-2014
Qashqai	С и без датчика дождя		2014+
Teana	С и без датчика дождя	J31	2006-2008
Teana	С и без датчика дождя	J32	2008+
Patrol	С и без датчика дождя	Y62	2010+
Pathfinder	С и без датчика дождя	R51M	2004-2013
Tiida	Без датчика дождя	C11	2007+
OPEL			
	Кузов	Год выпуска	
Meriva B		B	2010+
Insignia			2008-2013
Mokka			2012+
Astra j		J	2009+
PONTIAC			
	Кузов	Год выпуска	
Vibe			2002-2007
PEUGEOT			
	Кузов	Год выпуска	
4007			2007+
4008			2012+
Boxer			2006+
SUBARU			
	Кузов	Год выпуска	
Tribeca			2013+
XV			2013+
Outback	Штатное электрохром. зеркало		2009+
Legacy	Штатное электрохром. зеркало		2009+
Forester		SJ	2012+
Impreza WRX			2013+
BR-Z			2013+
SUZUKI			
	Кузов	Год выпуска	
Swift		3	2010+
Kizashi			2009+
Liana			2001-2007
New Sx4			2013+

TOYOTA	Кузов	Год выпуска
4runner		2001+
Auris	E180	2012+
Auris <small>Зеркало с автозатемнением</small>	E140	2006-2012
Avensis	1	1997-2003
Avensis <small>Зеркало с автозатемнением</small>	2	2003-2008
Avensis	2	2009+
Camry V30		2001-2006
Camry V40		2007-2012
Camry V50		2012+
Corolla	E170	2013+
Corolla <small>Зеркало с автозатемнением</small>	E140	2007-2012
Corolla	E120	2001-2006
Corolla Verso <small>Зеркало с автозатемнением</small>		2001-2008
Hi Ace		2005+
Highlander	1	2003-2007
Highlander	2	2007-2013
Highlander	3	2014+
Hilux		2006-2015
Hilux		2015+
Prado 120		2002-2009
Prado 150		2009+
RAV 4		2013+
RAV 4		2006-2013
RAV 4		2000-2005
Sequoia		2001+
Sequoia		2001-2008
Venza		2009+
Verso		2009+
Yaris (если такое зеркало)		2005-2011

VOLKSWAGEN	Кузов	Год выпуска
Polo Sedan		2010-2014

VOLGA	Кузов	Год выпуска
Siber		



Список совместимости крепёжей

I Крепеж №3

ACURA	Кузов	Год выпуска
ILX		2013+
MDX		2001-2006
MDX		2006-2013
RDX		2006+
TSX		2004+
ZDX		2010+
TL		2013+

BUICK	Кузов	Год выпуска
Lacrosse		2008-2012
Enclave (08-12)		2008+
Lucerne (08-11)		2008+
Regal (08-12)		2008+

CADILLAC	Кузов	Год выпуска
ATS		2013+
CTS		2007-2012
CTS		2002-2008
DTS		2008-2011
Escalade		2007+
Escalade		2000-2006
STS		2005-2011
SRX		2010+
SRX		2003-2009
XTS		2013+

CHRYSLER	Кузов	Год выпуска
200		2010+
300M		1998-2004
PT Cruiser		2001-2011
Sebring		2007-2011
Town & Country		2001+
Neon		1999+
Sebring		2001-2006
Sebring		2006+
Concord		1998+
Pacifica		2004+
Crossfire		2004-2008
Voyager		2001-2008

CHEVROLET	Кузов	Год выпуска
Camaro		2008-2013
Tracker		2012+
Spark		2009+
Cruze		2008+
Orlando		2010+
Tahoe		2006-2006
Tahoe		2007+
TrailBlazer	GMT360	2001-2008
TrailBlazer	2	2011+
Aveo		2011+
Avalanche		2003+
Camaro		2010+
Cobalt		2011+
Equinox		2008+
Express		2007+
HHR		2005-2011
Impala		2013+
Malibu		2007+
Silverado		2007+
Suburban		2007+
Traverse		2009+
Volt		2012+

CITROEN	Кузов	Год выпуска
C-Crosser		2007+
C4-Aircross		2011+

DODGE	Кузов	Год выпуска
Avenger		2007+
Caliber		2006+
Challenger		2007+
Charger		2008+
Compas		2006+
Dakota		2007+
Durango		2013+
Journey		2009+
Nitro		2009+
Ram		2001+
PT Cruiser		2000+
Intrepid		1998+
Caravan (RG)		2001-2008

FORD <small>Штатное зеркало без автозащемления</small>	Кузов	Год выпуска
Fiesta		2002-2012
Galaxy		1995-2000
Galaxy		2000-2006
Galaxy		2006+
Focus	1	1998-2004
Focus	2	2005-2010
Focus	3	2011+
Mustang		2000+
Maverick		2001-2006
Taurus		2007+
Edge		2007+
Flex		2008+
Escape		2001+
Explorer		1998+
Expedition		1997+
Kuga		2008-2012
Ranger		1995+
Ranger XL		2013+
F-150		1997+
F250/350		2008+
Super Duty		1998+
S-Max		2006+
Transit		2006-2012
Transit		2013+
Ford E-Series		1997+
Ecosport		2013+
Mondeo		2000-2006

FORD <small>Штатное зеркало без автозатемнения</small>	Кузов	Год выпуска
Mondeo		2007-2014
Kuga		2008-2013
Kuga		2013+
Focus C-Max		2002-2007
C-Max		2007-2010
C-Max		2010+

Как снять штатное зеркало (на примере Ford):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу

GMS	Кузов	Год выпуска
Sierra		2007+
Canyon		2007+
Acadia		2006+
Terrain		2007+
Yukon		2007+
Savana		2007+

GEELY	Кузов	Год выпуска
EC7		2009-2012
EC7		2012+

GREAT WALL	Кузов	Год выпуска
H3		2010+
H5		2012+
H6		2013+
M4		2013+
Wingel 3		2006+
Wingel 5		2010+

HUMMER	Кузов	Год выпуска
H2		2007-2010
H3		2007-2010

HONDA	Кузов	Год выпуска
Accord	7	2003-2007
Accord	8	2008-2013
Accord	9	2013+
Crosstour		2008-2012
Crosstour		2013+
Civic	4D, 5D	2006-2012
Civic		2012+
CR-V		2006-2012
CR-V		2013+
Fit		2013+
Pilot		2008+
Ridgeline		2007+
FR-V		2005+
HR-V		1999-2005

HYUNDAI	Кузов	Год выпуска
Accent		2011+
Creta		2016+
Solaris		2009+
Verna		2011+
I30		2012+
IX35		2009+
IX55		2009+
Sonata		2010+
Equus		2013+
Elantra		2011+
Veracruz		2012+
Genesis		2010+
Veloster		2012+
i40		2011+
Santa Fe	MD	2012+

Как снять штатное зеркало (на примере Hyundai):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу

INFINITY <small>Без ассистента дальнего света</small>	Кузов	Год выпуска
EX	J50	2007-2013
FX	S50	2003-2008
FX	S51	2008-2013

INFINITY <small>Без ассистента дальнего света</small>	Кузов	Год выпуска
G	V36	2006-2014
JX	R52	2012-2014
M	Y50	2004-2010
M37	Y51	2010-2013
Q60	CV36	2013-2016
Q70	Y51	2013+
QX50	J50	2013+
QX56	Z62	2010-2013
QX60	L50	2013+
QX70	S51	2013+
Qx80	Y62	2013+

JEEP	Кузов	Год выпуска
Compass		2006+
Patriot		2007+
Liberty		2007+
Liberty		2002-2006
Grand Cherokee		1999-2003

KIA	Кузов	Год выпуска
Rio		2011+
Cerato		2009+
Cerato Koup		2009+
Soul		2012+
Sorento		2012+
Sportage		2010+
Optima		2010+
Carens		2013+
Ceed		2012+
Picanto		2011+
Venga		2015+
Mohave		2008+

Как снять штатное зеркало (на примере KIA):

Язычок на задней ножке зеркала потянуть вниз (со средним усилием) и ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу

LEXUS	Кузов	Год выпуска
ES	XV40	2006-2012
ES	XV60	2013+
GS300/400/430	S190	2005-2012
GS	L10	2012+
GX	J150	2007+
HS	ANF10	2009+
IS250/350	XE20	2006-2012
IS	XE30	2013+
LS	XF40	2006-2017
LX570	J200	2007-2015
LX470	UZJ100	2002-2009
RX300/330/350/400H	XU30	2003-2009
RX	AI10	2007+

MAZDA <small>Без датчика дождя</small>	Кузов	Год выпуска
2		2011+
3		2014+
3		2009-2013
6		2002-2007
6		2007-2009
6		2009-2012
6		2013+
Tribute		2000-2011
MP5		1990-2006
626		1972-2002
CX7		2006-2011
CX9		2007+
MX5		2007-2013
CX-5		2013+
5		2008-2010
MPV II		1999-2006

MITSUBISHI	Кузов	Год выпуска
ASX		2010+
Colt		2004-2012
Eclipse		2007-2011
L200		2006+
Lancer	CS/Classic	2002-2006
Lancer X	X	2007+
Outlander		2012+
Outlander XL		2006-2012
Galant		2007-2012
Pajero/Montero 3		1998+
Pajero/Montero 4		2006+
Pajero Sport		2010+

| Крепеж №3

Как снять штатное зеркало (на примере Mitsubishi некоторые американские модели):

Взять тонкую плоскую отвертку и вставить ее с усилием под основание ножки (где язычек).

Ножку зеркала тянем вверх параллельно стеклу

NISSAN			
	Кузов	Год выпуска	
Murano	С и без датчика дождя	Z50	2004-2008
Murano	С и без датчика дождя	Z51	2008+
Navara	С и без датчика дождя	D40	2005+
X-Trail	С и без датчика дождя		2014+
X-Trail	Кроме авто с таким зеркалом	T31	2007-2014
Qashqai	С и без датчика дождя		2014+
Teana	С и без датчика дождя	J31	2006-2008
Teana	С и без датчика дождя	J32	2008+
Patrol	С и без датчика дождя	Y62	2010+
Pathfinder	С и без датчика дождя	R51M	2004-2013
Tiida	Без датчика дождя	C11	2007+
OPEL			
	Кузов	Год выпуска	
Meriva B		B	2010+
Insignia			2008-2013
Mokka			2012+
Astra j		J	2009+
PONTIAC			
	Кузов	Год выпуска	
Vibe			2002-2007
PEUGEOT			
	Кузов	Год выпуска	
4007			2007+
4008			2012+
Boxer			2006+
SUBARU			
	Кузов	Год выпуска	
Tribeca			2013+
XV			2013+
Outback	Штатное электрохром. зеркало		2009+
Legacy	Штатное электрохром. зеркало		2009+
Forester		SJ	2012+
Impreza WRX			2013+
BR-Z			2013+
SUZUKI			
	Кузов	Год выпуска	
Swift		3	2010+
Kizashi			2009+
Liana			2001-2007
New Sx4			2013+

TOYOTA	Кузов	Год выпуска
4runner		2001+
Auris	E180	2012+
Auris <small>Зеркало с автозатемнением</small>	E140	2006-2012
Avensis	1	1997-2003
Avensis <small>Зеркало с автозатемнением</small>	2	2003-2008
Avensis	2	2009+
Camry V30		2001-2006
Camry V40		2007-2012
Camry V50		2012+
Corolla	E170	2013+
Corolla <small>Зеркало с автозатемнением</small>	E140	2007-2012
Corolla	E120	2001-2006
Corolla Verso <small>Зеркало с автозатемнением</small>		2001-2008
Hi Ace		2005+
Highlander	1	2003-2007
Highlander	2	2007-2013
Highlander	3	2014+
Hilux		2006-2015
Hilux		2015+
Prado 120 <small>Зеркало с автозатемнением</small>		2002-2009
Prado 150 <small>Зеркало с автозатемнением</small>		2009+
RAV 4		2013+
RAV 4		2006-2013
RAV 4		2000-2005
Sequoia		2001+
Sequoia		2001-2008
Venza		2009+
Verso		2009+
Yaris		2005-2011

VOLKSWAGEN	Кузов	Год выпуска
Polo Sedan		2010-2014

VOLGA	Кузов	Год выпуска
Siber		



Список совместимости крепёжей

I Крепеж №4

UAZ

Кузов

Год выпуска

Patriot

2014+

LADA

Кузов

Год выпуска

Kalina

2013+

Granta

Samara

CHEVROLET

Кузов

Год выпуска

Epica

2003+

Lacetti

2006-2012

Spark

2005-2012

Список совместимости крепёжей



I Крепеж №5

CHEVROLET	Кузов	Год выпуска
Niva		2002+
Aveo (02-10)		2002-2010
Aveo Sedan		2006+
Captiva		2006-2012
Captiva		2012+
Lacetti		2002-2013

HYUNDAI	Кузов	Год выпуска
Accent (в т.ч. Тагаз)	MC	2006-2012+
i10		2007+
i20		2008+
i30		2007-2012
Tucson		2004-2010
Elantra	HD	2006-2011
Elantra XD	XD	2000-2006
H1 Starex		2007-2015
H1 Starex		2016+
Getz		2002-2011
Matrix		2001-2010
Santa Fe	CM	2006-2012
Santa Fe (в т.ч. Тагаз)	SM	2001+
Sonata	NF	2005-2010
Sonata	EF New	2001-2005
Trajet		2000+
Coupe	GK, GK F/L	2002-2009

KIA	Кузов	Год выпуска
Ceed		2006-2011
Soul		2008-2011
Cerato		2004-2009
Sorento		2006-2009
Sportage		2004-2010
Optima (Magentis)		2005-2010
Carens		2006-2012
Rio		2005-2011

OPEL	Кузов	Год выпуска
Antara		2007+

SSANG YONG	Кузов	Год выпуска
Actyon		2006-2011
Actyon		2011-2013
Action		2013+
Kyron		2005+
Rexton		2001-2013+
Action Sport		2005+
Stavik		2013+

Список совместимости крепёжей



I Крепёж №6

ALFA ROMEO	Кузов	Год выпуска
145/146		1994+
147		2001+
166		1998+
Spyder		1998+

CITROEN	Кузов	Год выпуска
Jamper	3	2006

FIAT	Кузов	Год выпуска
500		2008+
Bravo		1996-2006
Bravo		2007+
Grand Punto		2005+
Albea		2003+
Ducato		1996-2006
Ducato	Елабуга	2002+
Doblo		2001+
Stilo		2001-2007
Punto		1999-2004
Idea		2006+
Punto	3	2005+

MITSUBISHI	Кузов	Год выпуска
Pajero Pinin		2000



Список совместимости крепежей

I Крепеж №7

SKODA (с датчиком дождя и без ассистента дальнего света)	Кузов	Год выпуска
A5		2004-2013
Superb		2008-2014
Yeti		2009+
Roomster		2006+
Superb 3	B8	2015+

VOLKSWAGEN (с датчиком дождя и без ассистента дальнего света)	Кузов	Год выпуска
Amarok		2009+
CC		2008-2012
EOS		2006+
Golf	V	2003-2009
Golf	VI	2010-2014
Jetta	V	2006-2011
Jetta	VI	2010+
Multivan (Caravelle)	T5	2003+
Passat	B6	2005-2010
Passat	B7	2010+
Passat	CC	2008-2012
Polo	V	2009+
Touran	7M6	2007-2010
Touran	MK2	2010+
Tiguan		2007+
Transporter	T5	2003-2015

Список совместимости крепёжей



I Крепёж №8

CITROEN (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Berlingo		2002-2009
C2		2003-2010
C3		2002-2008
C3 Picasso		2002-2008
C4		2002-2010
C4 Picasso		2006+
C4 Grand Picasso		2007+
C5		2002-2007

MERCEDES	Кузов	Год выпуска
A class II	W169	2004-2012
B class II	W245	2005-2011
Vito	W639	2003+
Viano	W639	2003+

NISSAN (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Almera 3	G11	2012+
Juke		2012+
Micra	K12E	2003-2010
Micra	K13	2010+
Note	E11	2006-2013
Primera	P12E	2001-2008
Qashqai	J10	2007-2013
Qashqai 2 (самая простая комплектация)	J11	2014+
Sentra		2014+
Terrano		2014+
X-Trail (самая простая комплектация)	T31	2007-2014

OPEL (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Astra H/Family		2004-2015
Corsa C		2001-2007
Corsa D		2006-2015
Meriva		2002-2010
Tigra B		2004-2009
Vectra C		2002-2008
Zafira B		2004-2014

PEUGEOT (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Partner		2002-2010
307		2001-2007
407		2004-2010
107		2005+
207		2006-2013
406		1999-2004
1007		2005-2009
206		1998+

RENAULT (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Fluence		2009-2016
Trafic		2011+
Megane	I	1999-2002
Megane	II	2002-2008
Megane	III	2008+
Sandero	II	2014+
Sandero	I	2007-2013
Duster		2010+
Logan	I	2004-2013
Logan	II	2012+
Clio	II	1998-2005
Clio	III	2005-2012
Laguna	I	1999-2001
Laguna	II	2001-2008
Symbol		1998+
Kangoo		2003-2007
Scenic	II	2002-2009
Scenic	III	2009+

LADA (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Largus		2012+
Vesta		2015+
Xray		2016+
Dacia	Кузов	Год выпуска
Logan MCV		2006+



Список совместимости крепёжей

| Крепеж №9, 10

CITROEN

(без датчика дождя)

Кузов

Год выпуска

Berlingo		2002-2009
C2		2003-2010
C3		2002-2008
C3 Picasso		2002-2008
C4		2002-2010
C4 Picasso		2006+
C4 Grand Picasso		2007+
C5		2002-2007

MERCEDES

Кузов

Год выпуска

A class II	W169	2004-2012
B class II	W245	2005-2011
Vito	W639	2003+
Viano	W639	2003+

NISSAN

(без датчика дождя)

Кузов

Год выпуска

Almera 3	G11	2012+
Juke		2012+
Micra	K12E	2003-2010
Micra	K13	2010+
Note	E11	2006-2013
Primera	P12E	2001-2008
Qashqai	J10	2007-2013
Qashqai 2 (самая простая комплектация)	J11	2014+
Sentra		2014+
Terrano		2014+
X-Trail (самая простая комплектация)	T31	2007-2014

OPEL (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Astra H/Family		2004-2015
Corsa C		2001-2007
Corsa D		2006-2015
Meriva		2002-2010
Tigra B		2004-2009
Vectra C		2002-2008
Zafira B		2004-2014

PEUGEOT (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Partner		2002-2010
307		2001-2007
407		2004-2010
107		2005+
207		2006-2013
406		1999-2004
1007		2005-2009
206		1998+

RENAULT (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Fluence		2009-2016
Trafic		2011+
Megane	I	1999-2002
Megane	II	2002-2008
Megane	III	2008+
Sandero	II	2014+
Sandero	I	2007-2013
Duster		2010+
Logan	I	2004-2013
Logan	II	2012+
Clio	II	1998-2005
Clio	III	2005-2012
Laguna	I	1999-2001
Laguna	II	2001-2008
Symbol		1998+
Kangoo		2003-2007
Scenic	II	2002-2009
Scenic	III	2009+

LADA (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Largus		2012+
Vesta		2015+
Xray		2016+
Dacia	Кузов	Год выпуска
Logan MCV		2006+



Список совместимости крепёжей

I Крепеж №11

CITROEN (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
Berlingo		2008+
C3		2009-2013
C4		2010+
C5		2008-2013
C6		2006+
DS3		2009+
DS4		2011-2015
DS5		2011-2015

PEUGEOT (без датчика дождя)	Кузов	Год выпуска
408		2010+
308		2007-2013
Partner Tepee	B9	2008+
3008		2009+
208		2012+
508		2011-2014

FORD (с датчиком дождя)	Кузов	Год выпуска
Mondeo	IV	2007+

Универсальная установка

Только для модели:
GQ 50AD

Если не удалось подобрать зеркало по крепежу вашего авто, можно установить с помощью универсальной площадки и комплекта адаптеров (есть в комплекте)

